

Dansk Kabel TV Kundecenter

Portal > Videnbase > Router / Netværksboks > Router > TP-Link > TP-Link - Ændring af kanal

TP-Link - Ændring af kanal


DKTV - 2018-06-01 - i TP-Link

For at kunne ændre denne funktion forudsætter det, at du er logget ind i routeren.

[Vejledning kan findes her](#)

Ændring af kanal

1. Log ind i routeren - se ovenstående
2. Vælg "Wireless 2,4Ghz" eller "Wireless 5Ghz", afhængigt af hvilket netværk du ønsker at administrere.
3. Vær opmærksom på, at TP-links routere som standard benytter Regionen "United states", dette begrænser antal kanaler til 11. Det er derfor anbefalet, at man sætter Region til "Denmark".
4. I feltet "Channel" ændre du kanalen til den ønskede kanal.
Hvis denne sættes til "Auto", forsøger routeren automatisk at finde den mest optimale kanal.
5. tryk på "Save"

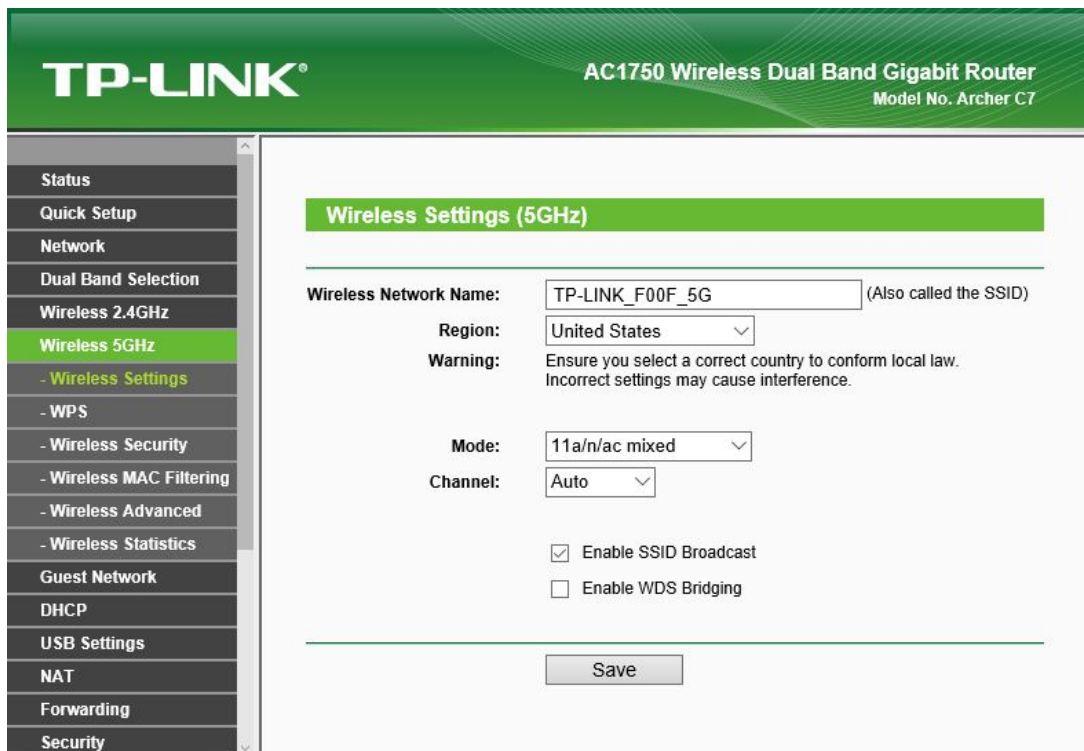

TP-LINK® AC1750 Wireless Dual Band Gigabit Router
Model No. Archer C7

Wireless Settings (5GHz)

Wireless Network Name: (Also called the SSID)

Region:

Warning: Ensure you select a correct country to conform local law. Incorrect settings may cause interference.

Mode:

Channel:

Enable SSID Broadcast
 Enable WDS Bridging

Relaterede sider

- [TP-Link - Ændring af netværkskode/Wireless password](#)
- [TP-Link - Ændring af netværksnavn/SSID](#)
- [TP-Link - Log ind i routeren](#)