

DKTV Kundecenter

Knowledgebase > Router / Netværksboks > Router > Netgear > Netgear - Log ind i router

Netgear - Log ind i router

Jacob - 2018-06-01 - Netgear

Log ind i routeren

For at konfigurere din router, skal du logge ind i den.


Her skal du kende din router IP adresse/gateway.

Denne finder du på undersiden af routeren.

1. Åben din browser og indtast: 192.168.1.1

2. Du vil blive bedt om at angive en adgangskode.

Denne finder du samme sted, på undersiden af routeren. Som standard, er brugernavnet "admin", og adgangskoden er "password".

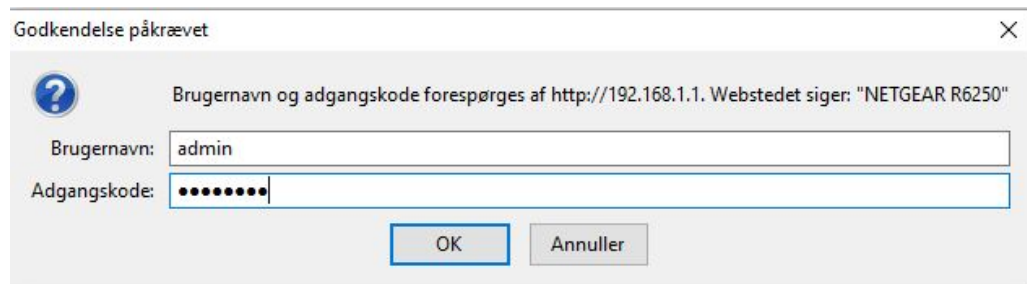

3. Tryk på "Ok"

Du er nu logget ind og kan konfigurere routeren.

Related Content

- [Netgear - Ændring af netværksnavn/SSID](#)
- [Netgear - Ændring af kanal](#)
- [Netgear - Ændring af funktion\(bridge-/routermode\)](#)